

STEP

1

コンピュータの確認

ご注意 Windows 98は、Internet Explorer 6.0以降がインストールされている必要があります。

1 利用可能なUSBポートを確認します。



利用可能なUSBポートのあるコンピュータが必要です。
本製品はUSB2.0対応のUSBポートに接続することを推奨します。
USBポートの付近には マークがあります。
USBポートの有無や運用はコンピュータによって異なります。
コンピュータのどこにあるかわからないときは、お手持ちのコンピュータの取扱説明書を参照し、USBポートの場所を確認してください。

2 コンピュータの電源を入れWindowsを起動します。



STEP

2

ドライバ&ユーティリティのインストール

ご注意

- ドライバのインストール完了までに最大10分程度がかかります。
- 以下の作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトやメールソフトなど）はすべて終了してください。
- セキュリティソフトをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールをしてください。
- Windows XPをご利用の場合は、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- Windows 2000をご利用の場合は、「Administrator（アドミニストレータ）」またはAdministratorsグループのユーザ名でログオンしてください。
- ドライバ&ユーティリティのインストールは本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると自動的に始まります。
- インストール中は の画面が表示されるまでは、キーボードとマウスにさわらないでください。
- 本製品を接続したあとにはインストール作業が終わるまでコンピュータから取り外さないでください。

1 本製品のキャップを外し、直接またはUSB延長ケーブルを使いコンピュータの利用可能なUSBポートに接続します。

2 自動的にドライバ&ユーティリティのインストールがはじまります。
①の画面が表示されるまで約10分間、キーボードとマウスに触らないでください。

ご注意

Windows Me/98SE/98ではインストール中に以下の画面が表示され、しばらくすると消えます。参照はありませんが、キーボードとマウスに触らずにお待ちください。



3

しばらくすると「GW-US54GZインストール」が表示されます。
[はい]をクリックします。



4

しばらくするとシステムトレイに「PLANEX GW-US54GZユーティリティ」が表示されます。

以上で本製品が使える状態になりました。
次に、接続先の無線LANアクセスポイントを設定します。

困ったときは

●うまくインストールができないときは

本製品を一度USBポートから取り外し、コンピュータを再起動してから 以降の手続きを設定してください。

●インストールの画面が表示されないときは

本製品のLink/Actランプは点灯していますか？

- ① 点灯していないとき：コンピュータのUSBポートにしっかりと差し込まれていますか？
- ② 差し込まれているとき：本製品を一度取り外し、コンピュータのUSBポートに接続してください。

セキュリティソフトをインストールしていますか？

- ① セキュリティソフトで機能停止があるときは停止してください。
- ② セキュリティソフトで機能停止がないときは一時的にアンインストールしてください。

STEP

3

本製品を設定する

ユーティリティの起動

1

システムトレイの「PLANEX GW-US54GZユーティリティ」をダブルクリックします。

「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」が表示されます。



- 2 利用できる無線LAN一覧にお使いのアクセスポイントが表示されることを確かめます。



お使いの環境によっては「ワイヤレスネットワーク接続」が検出されないことがあります。本製品は専用ユーティリティで設定します。「ワイヤレスネットワーク接続」は別のページをご覧ください。

WEPの設定

第三者から保護を守るため、WEPの設定をお勧めします。お使いのアクセスポイントの設定にあわせてください。

設定例

SSID	PLANEX
キー長	64bit
デフォルトキー	#1
キーフォーマット	16進数
キーインデックス	Abcdef1239(a~f, 0~9英数字角10文字)

メモ欄 (お使いのアクセスポイントの設定内容をメモするのにお使いください。)

SSID	
キー長	
デフォルトキー	
キーフォーマット	
キーインデックス	

- 1 「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」の「設定」タブをクリックします。

「設定」が表示されます。



- 2 「変更」をクリックします。

各項目が変更できます。




3

- ①「SSID」の「ANY」のチェックをはずします。
- ②「SSID」に「PLANEX」と入力します。
- ③「暗号方式」を「自動」にします。
- ④「暗号化」を「WEP有効」にします。
- ⑤「適用」をクリックします。

4

- 「暗号化」をクリックします。

「暗号化設定」が表示されます。

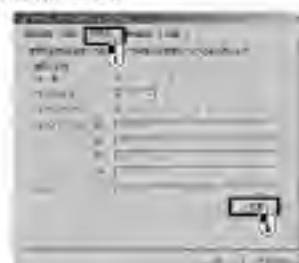

5

- 「変更」をクリックします。

各項目が変更できます。



6

- ①「キー長」の「64bit」を選びます。
- ②「デフォルトキー」の「#1」を選びます。
- ③「キーフォーマット」の「16進数」を選びます。
- ④「キーインデックス」に「Abcdef1239」と入力します。

ワンポイント

「キー長」、「キーフォーマット」の組み合わせで以下の「キーインデックス」が変換されます。

	64bit	128bit
16進数(a~f, 0~9)	10	26
文字列(a~z, 0~9)	5	13

- ⑤「適用」をクリックします。

7

- 「OK」をクリックして「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」を閉じます。

STEP 4

無線LAN通信の確認

1

- 本製品を接続したコンピュータのWEBブラウザを起動します。



2

- 「アドレス」に「http://www.planex.co.jp/」と入力し<Enter>を押します。



3

- 「プラネックスコミュニケーションズ」ホームページが表示されることを確認します。

本製品を取り外すときは

本製品を取り外すときは

本製品を取り外すときは以下の手順になります。
図解はWindows XPを例にして説明します。

1 Windowsを終了します。



2 Windowsが終了し、コンピュータの電源が切れたあとで、本製品をUSBポートから取り外します。



3 キャップを取り付け保管します。

3 [次へ] をクリックします。



4 [完了] をクリックします。




5 ドライバ&ユーティリティのインストールは終了です。 [CDツアー終了] をクリックします。

6 本製品をコンピュータのUSBポートへ接続します。

うまくインストールできないときは

ドライバ&ユーティリティは、本製品をコンピュータに接続したときに自動的にインストールされますが、うまくインストールされない場合は付属のCD-ROMからインストールしてください。

1 付属のマニュアル & ドライバ & ユーティリティCD-ROMをコンピュータのCD/DVD-ROMドライブに挿入します。 CD-ROMが自動再生され、「CDツアー」が表示されます。 [インストール] をクリックします。

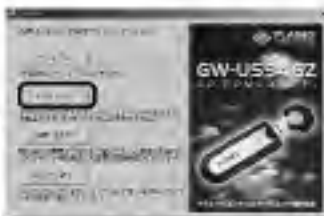

CDツアーが表示されないときは

- ① 「マイコンピュータ」を開きます。
- ② 「CD/DVDドライブ」を開きます。
- ③ 「Insert Disc」をクリックします。

2 しばらくすると「PLANEX GW-US54GZ 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」が表示されます。 [次へ] をクリックします。



技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

新品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付:24時間

電話

フリーダイヤル:0120-415977

受付:月～金曜日、10～12時、13～17時

※休日はおよび繁忙期定休日は除く

FAX

ファクス番号:03-5614-1018

受付:24時間

問い合わせ前のお断り

サポートセンターへ行くため、お問い合わせ前に以下のものををご用意ください。
お客様の協力をお願いいたします。

- ☐ 貴社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ☐ ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP / Me など)
- ☐ ご使用のネットワークの環境 (有線LANケーブルやインターネットサービスプロバイダ名など)
- ☐ ご質問内容 (現在の状態、症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその印刷を添えてください)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大塚1-2-7 ブラネックスビル

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX は、PLANEX (株)の登録商標です。
- Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。
- Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
- XPは、Microsoft Corporationの登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。